


# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БЫТОВОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ



**1**  
ОЧИСТИТЕ ПОВЕРХНОСТЬ  
ЩЁТКОЙ ИЛИ КИСТЬЮ



**2**  
ИСПОЛЬЗУЙТЕ  
ПЕРЧАТКИ

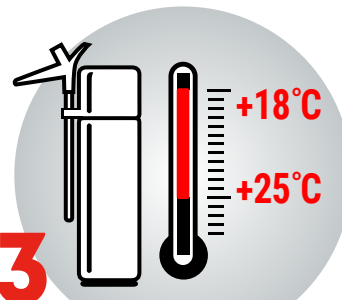

**3**  
ВЫДЕРЖИТЕ БАЛЛОН  
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ  
+18°C ДО +25°C 4 ЧАСА




**4**  
УВЛАЖНИТЕ  
ПОВЕРХНОСТЬ ВОДОЙ




**5**  
НАКРУТИТЕ  
ТРУБКУ-АДАПТЕР  
НА БАЛЛОН



**6**  
ВСТРЯХНИТЕ БАЛЛОН  
В ТЕЧЕНИЕ 30 СЕКУНД

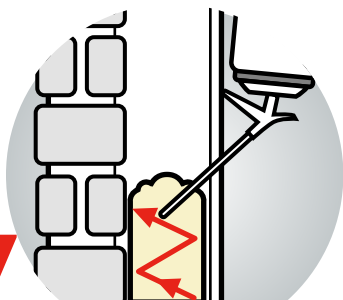

**7**  
ЗАПОЛНЯЙТЕ ЩЕЛИ СНИЗУ  
ВВЕРХ НА 1/3 ОБЪЕМА  
(ПЕНА РАСШИРЯЕТСЯ ДО 70%)

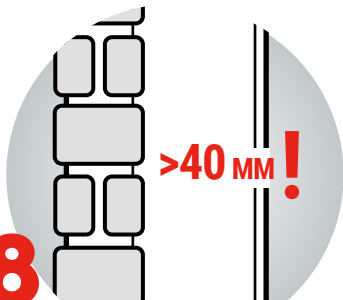

**8**  
ШВЫ БОЛЕЕ 40 ММ  
ЗАПОЛНЯЙТЕ ЗА 2-3 РАЗА  
С ИНТЕРВАЛОМ 8-10 МИНУТ



**9**  
ПОЛНОЕ ОТВЕРЖДЕНИЕ  
ЧЕРЕЗ 24 ЧАСА



**10**  
СРЕЗАТЬ ИЗЛИШКИ  
ПЕНЫ НОЖОМ  
ПОСЛЕ ПЕРВИЧНОГО  
ОТВЕРЖДЕНИЯ



**11**  
ЗАЩИТИТЬ  
ОТ УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ:  
КРАСКОЙ, ГЕРМЕТИКОМ,  
НАЛИЧНИКОМ



**12**  
ЗАТВЕРДЕВШУЮ ПЕНУ  
УДАЛИТЬ ОЧИСТИТЕЛЕМ  
ИЛИ МЕХАНИЧЕСКИ