

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КЛЕЙ-ПЕНЫ




1

ОЧИСТИТЕ ПОВЕРХНОСТЬ
ЩЁТКОЙ ИЛИ КИСТЬЮ



2

ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ПЕРЧАТКИ

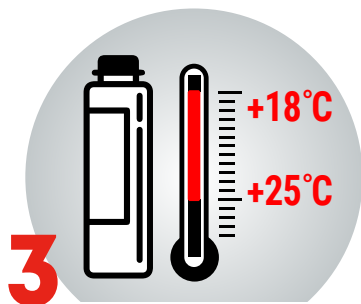


3

ВЫДЕРЖИТЕ БАЛЛОН
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ
+18°C ДО +25°C 4 ЧАСА




4

УВЛАЖНИТЕ
ПОВЕРХНОСТЬ ВОДОЙ

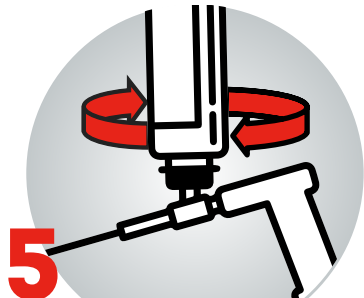


5

НАКРУТИТЕ БАЛЛОН
НА ПИСТОЛЕТ

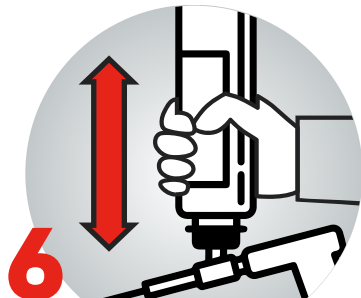


6

ВСТРЯХНИТЕ БАЛЛОН
В ТЕЧЕНИЕ 30 СЕКУНД

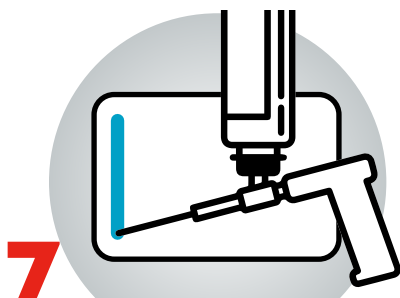

7

ДЕЛАЙТЕ ОТСТУПЫ
ОТ КРАЯ 10-20 ММ

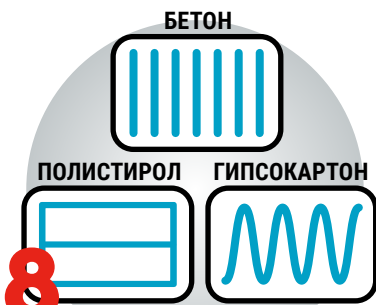

8

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
СХЕМЫ НАНЕСЕНИЯ



9

НАНЕСТИ, ПОДОЖДАТЬ
2 МИНУТЫ И ЗАТЕМ
ПРИЖАТЬ ДЕТАЛЬ



10

ВРЕМЯ КОРРЕКЦИИ
5-6 МИНУТ.
ОБРАБОТКА ЧЕРЕЗ
25-30 МИНУТ



11

ПОЛНОЕ
ОТВЕРЖДЕНИЕ
ЧЕРЕЗ 24 ЧАСА



12

ПРОМЫТЬ ПИСТОЛЕТ
ОЧИСТИТЕЛЕМ
ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ