


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ



1
ОЧИСТИТЕ ПОВЕРХНОСТЬ
ЩЁТКОЙ ИЛИ КИСТЬЮ




2
ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ПЕРЧАТКИ

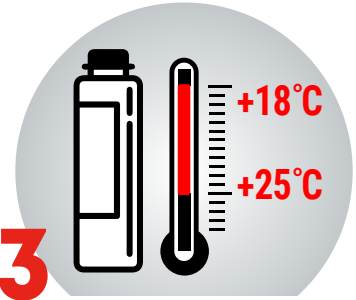


3
ВЫДЕРЖИТЕ БАЛЛОН
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ
+18°C ДО +25°C 4 ЧАСА




4
УВЛАЖНИТЕ
ПОВЕРХНОСТЬ ВОДОЙ

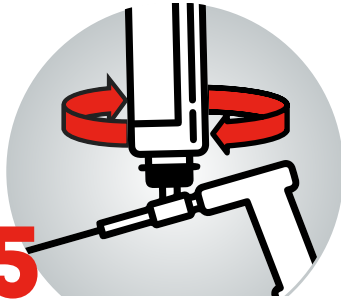


5
НАКРУТИТЕ БАЛЛОН
НА ПИСТОЛЕТ

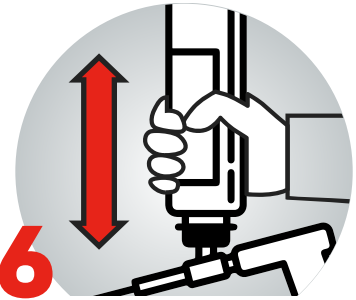

6
ВСТРЯХНИТЕ БАЛЛОН
В ТЕЧЕНИЕ 30 СЕКУНД

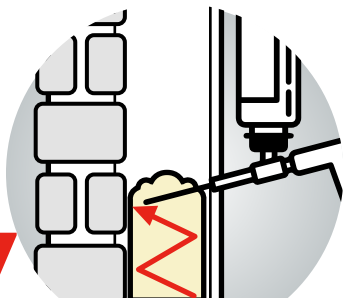

7
ЗАПОЛНЯЙТЕ ЩЕЛИ СНИЗУ
ВВЕРХ НА 1/2-2/3 ОБЪЁМА
(ПЕНА РАСШИРЯЕТСЯ ДО 30%)

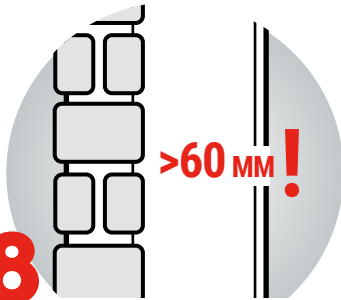

8
ШВЫ БОЛЕЕ 60 ММ
ЗАПОЛНЯЙТЕ ЗА 2-3 РАЗА
С ИНТЕРВАЛОМ 5 МИНУТ



9
ПОЛНОЕ ОТВЕРЖДЕНИЕ
ЧЕРЕЗ 17/24 ЧАСА



10
СРЕЗАТЬ ИЗЛИШКИ
ПЕНЫ НОЖОМ
ПОСЛЕ ПЕРВИЧНОГО
ОТВЕРЖДЕНИЯ



11
ЗАЩИТИТЬ
ОТ УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ:
КРАСКОЙ, ГЕРМЕТИКОМ,
НАЛИЧНИКОМ



12
ПРОМЫТЬ ПИСТОЛЕТ
ОЧИСТИТЕЛЕМ
ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ